

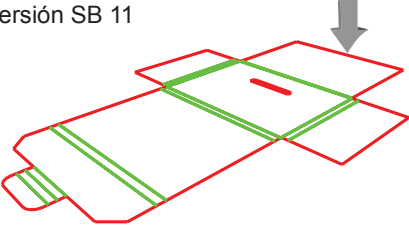
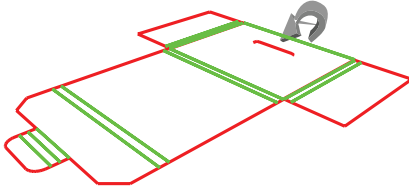
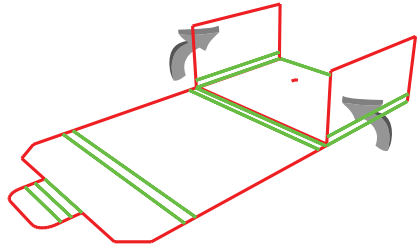
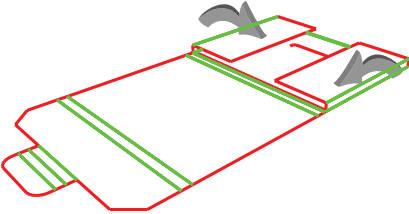
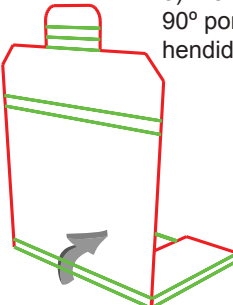
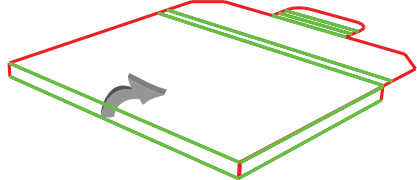
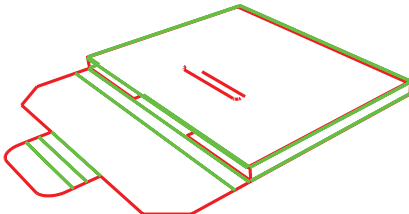
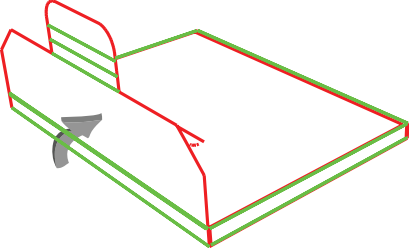
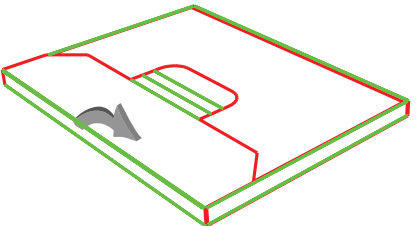
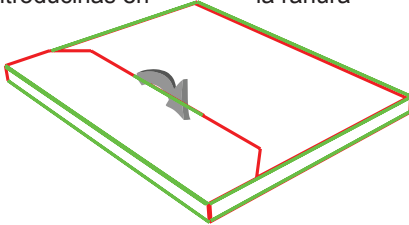
Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja envolvente SB 11/SB 12



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado.

Las cajas envolventes SB 11 y SB 12 se diferencian en el refuerzo que falta en la versión SB 12.

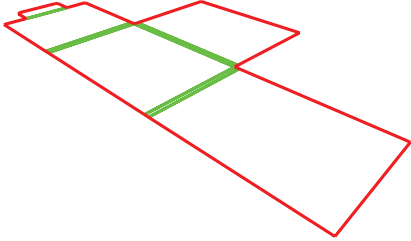
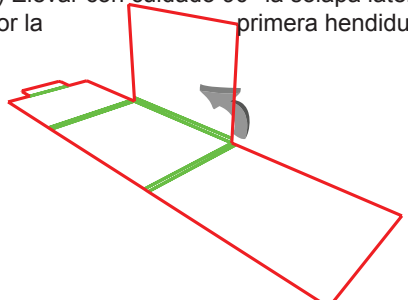
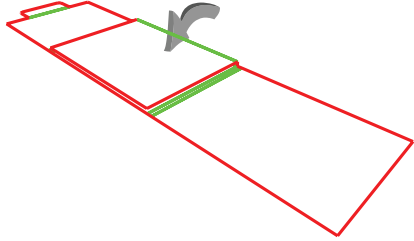
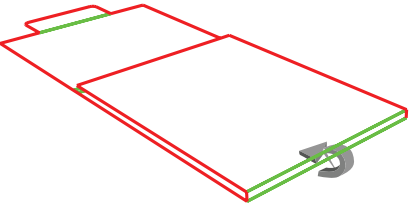
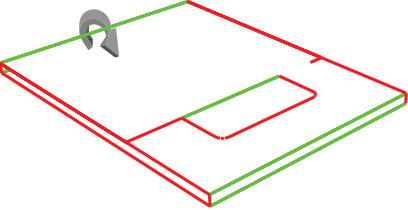
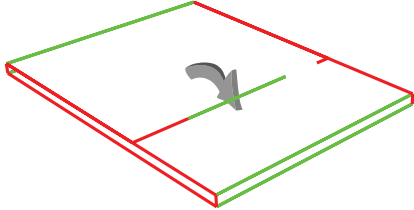
<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo. El refuerzo solo está disponible en la versión SB 11</p> 	<p>2) Plegar el refuerzo 180° (solo en SB 11)</p> 	<p>3) Elevar 90° las solapas laterales por las hendiduras interiores</p> 
<p>4) Volver a doblarlas 90° por las hendiduras exteriores</p> 	<p>5) Elevar la parte trasera 90° por la primera hendidura</p> 	<p>6) Plegar la parte trasera 90° por la primera hendidura</p> 
	<p>7) en el lado opuesto</p> 	<p>8) Proceder de modo similar a los pasos 5) y 6)</p> 
<p>9) Primero plegar previamente la solapa de cierre de todas las hendiduras en ambas direcciones y a continuación introducirlas en la ranura</p> 		

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja envolvente SB 13



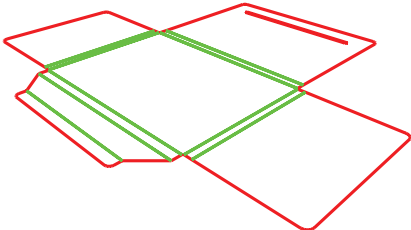
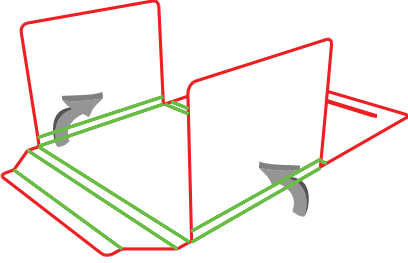
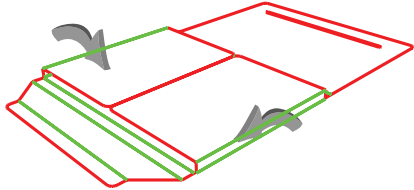
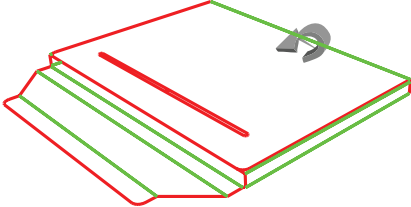
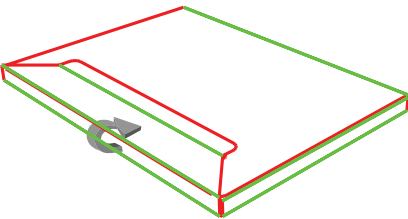
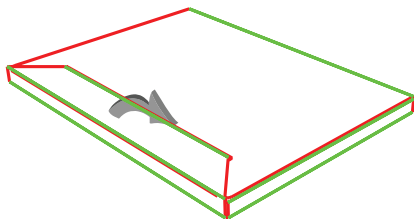
Schempp[®]
Schutzverpackung für Kulturgut

La caja envolvente SB 13 está fabricada de cartón de archivo ligero. En pocos pasos envuelve el libro quedando visible el lomo del mismo.

<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con las hendiduras hacia arriba</p> 	<p>2) Elevar con cuidado 90° la solapa lateral por la primera hendidura</p> 	<p>3) Volver a plegarla 90° por la segunda hendidura</p> 
<p>4) Plegar con cuidado 180° la solapa inferior por ambas hendiduras</p> 	<p>5) Plegar con cuidado 180° la solapa superior por ambas hendiduras</p> 	<p>6) Plegar previamente la solapa de cierre e introducirla en la ranura</p> 

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja envolvente SB 14

La caja envolvente SB 14 envuelve el objeto como si fuera una funda.

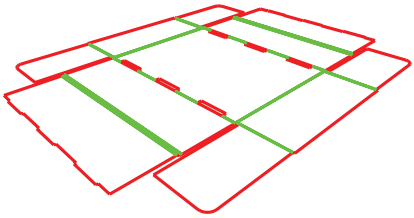
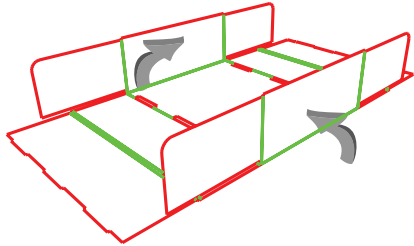
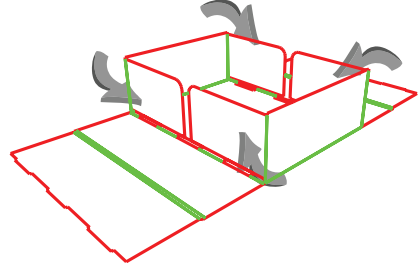
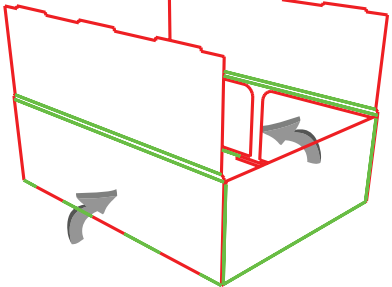
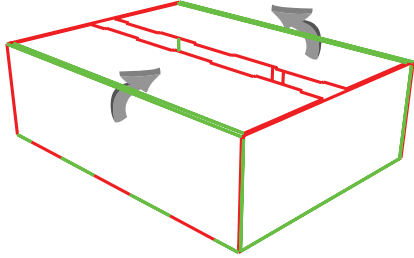
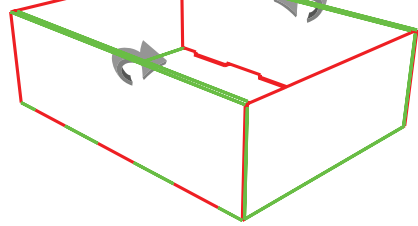
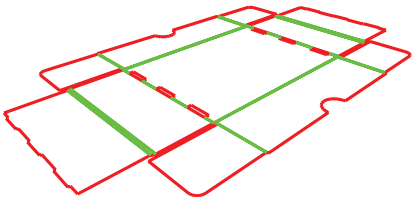
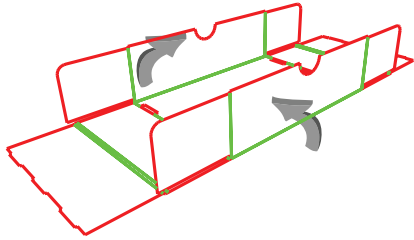
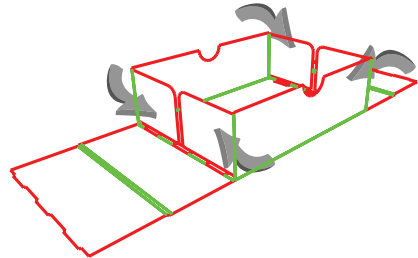
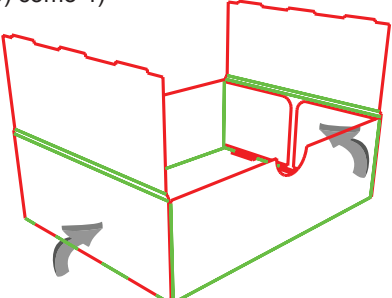
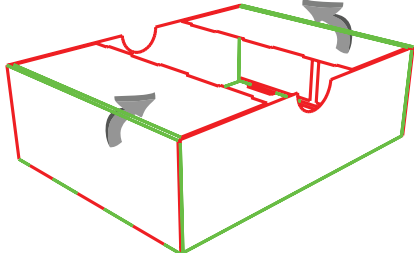
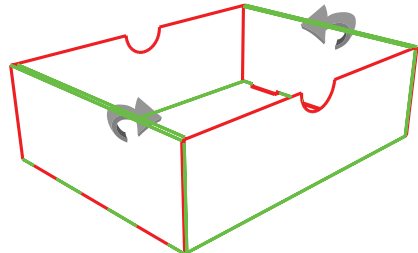
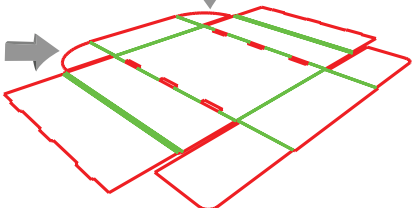
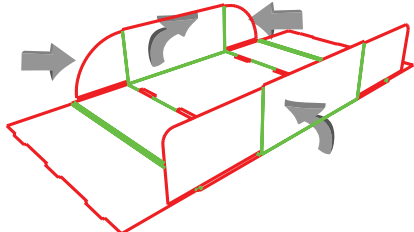
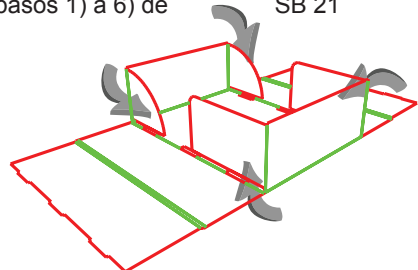
<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Elevar con cuidado 90° las solapas laterales por la primera hendidura</p> 	<p>3) Volver a plegarla 90° por la segunda hendidura</p> 
<p>4) Plegar 180° la solapa larga por ambas hendiduras</p> 	<p>5) Plegar con cuidado 180° la solapa de cierre por ambas hendiduras</p> 	<p>6) Plegar previamente la solapa de cierre e introducirla en la ranura</p> 

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja telescópica SB 21/SB 24



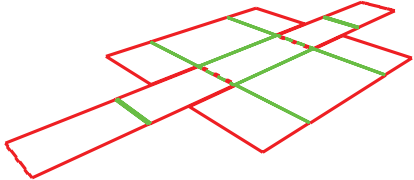
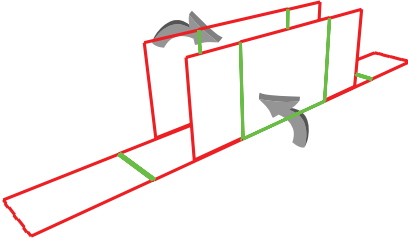
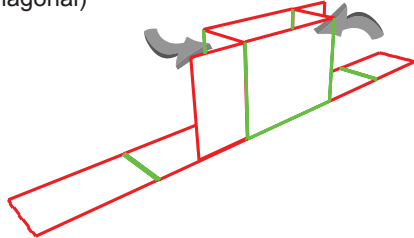
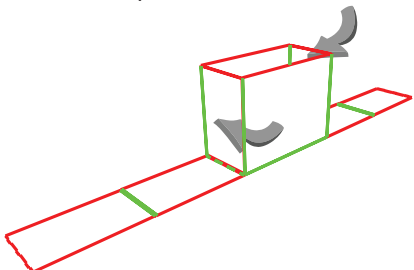
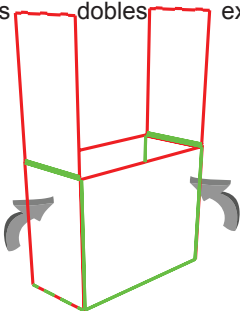
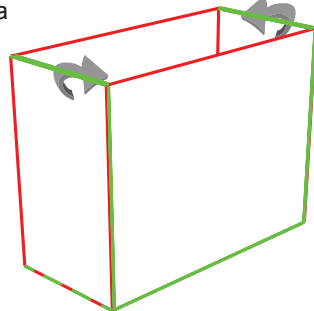
Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado y preste especial atención a las indicaciones acerca de las hendiduras dobles.

<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Levantar los dos laterales simples</p> 	<p>3) Plegar las pestañas 90°</p> 
<p>4) Levantar los dos laterales largos</p> 	<p>5) Plegar con cuidado los laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>6) plegar con cuidado las partes interiores por las segundas hendiduras e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 
<p>7) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>8) como 2)</p> 	<p>9) como 3)</p> 
<p>10) como 4)</p> 	<p>11) como 5)</p> 	<p>12) como 6)</p> 
<p>En la versión SB 24 dos de las cuatro pestañas del fondo son redondeadas</p> 	<p>De este modo este lateral se puede desplegar con la tapa quitada</p> 	<p>El montaje del fondo corresponde a los pasos 1) a 6) de SB 21</p> 

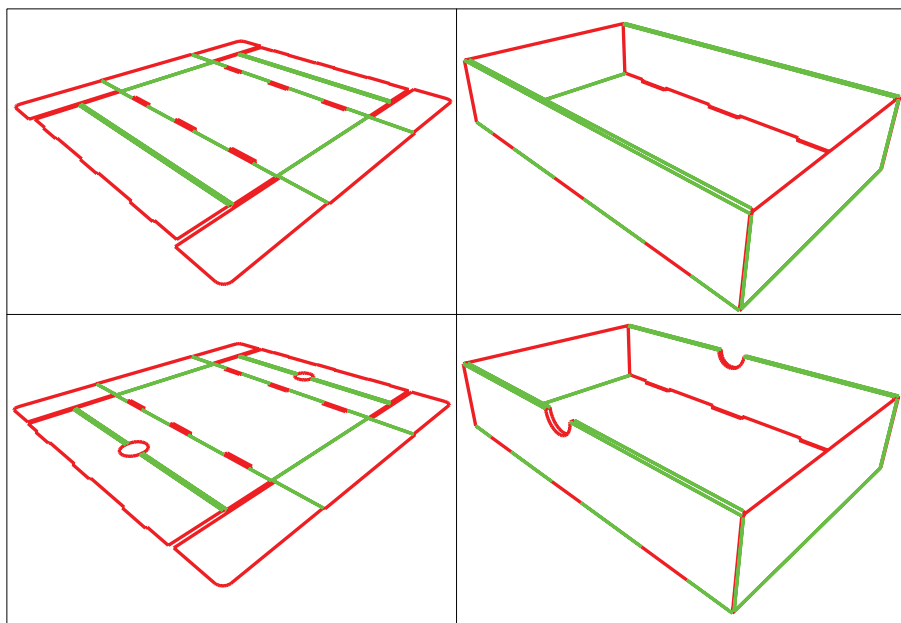


1) SB 21 para objetos estrechos y altos: cuando la altura de llenado de la caja es superior al ancho, los laterales largos no se pueden doblar. No obstante, para que sea posible crear una caja telescópica a modo de estructura encajable, el fondo se ha modificado de tal modo que se doblan los laterales. Para garantizar la estabilidad necesaria, las cuatro solapas ocupan todo el ancho de la caja (así estos cuatro laterales disponen de cuádruple grosor de pared). Las hendiduras están desplazadas entre sí de tal modo que este solape crea un cuerpo cuadrado. La tapa no presenta características especiales pero siempre se debe acortar en estas cajas.

<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Levantar los dos laterales largos</p> 	<p>3) Primero plegar 90° ambas solapas, cuya hendidura queda aún en el interior (el desplazamiento de las hendiduras es diagonal)</p> 
<p>4) A continuación plegar 90° ambas solapas exteriores, de modo que las solapas en ambos lados queden una al lado de la otra</p> 	<p>5) Levantar los laterales estrechos y plegarlos con cuidado, primero por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>6) Después por las hendiduras interiores e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 

2) Los laterales dobles y simples del fondo y la tapa están dispuestos en paralelo:

Normalmente en la versión SB 21, los laterales dobles del fondo y de la tapa están dispuestos en cruz, de modo que los cuatro lados de una caja cerrada cuentan con triple grosor de pared. En los formatos grandes, la ejecución del fondo y/o la tapa supera el formato del pliego de cartón y las cajas se ensamblan y encolan a partir de varias piezas. A veces es posible evitar este complejo proceso de producción si las paredes laterales dobles y simples del fondo y de la tapa están dispuestas del mismo modo, es decir en paralelo. No obstante, en este caso la caja tiene en dos lados un grosor de pared cuádruple y en los otros dos solo doble grosor.



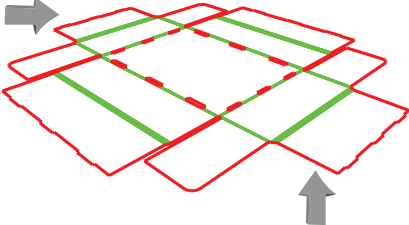
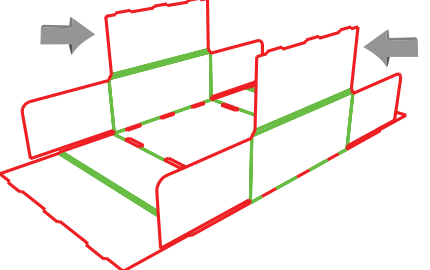
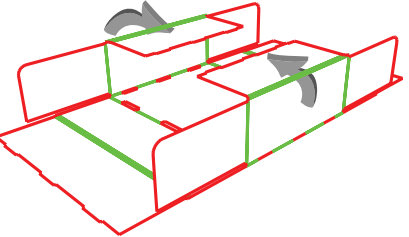
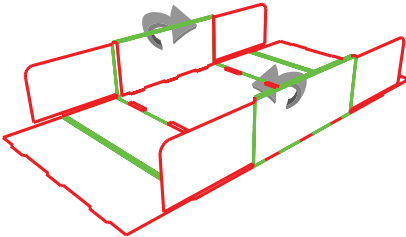
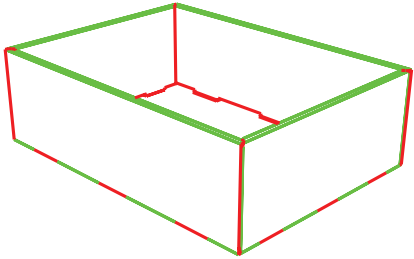
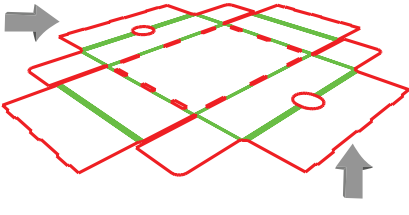
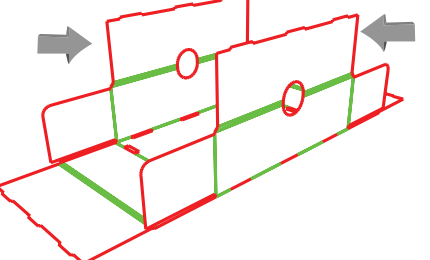
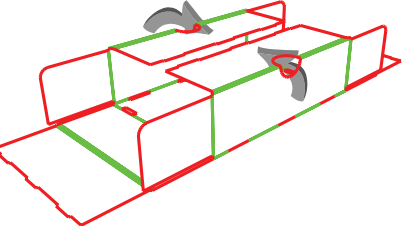
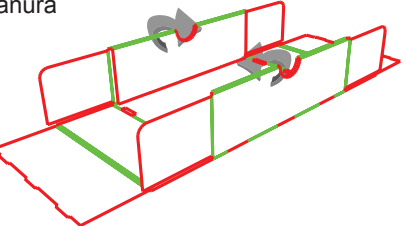
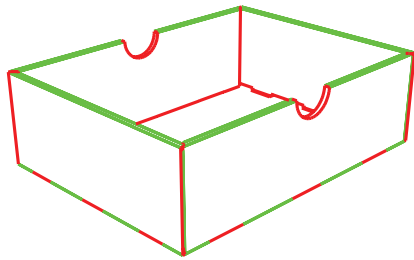
Esta característica no repercute en el montaje de la caja, todos los pasos se deben ejecutar como en la versión normal SB 21.

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja telescópica SB 22



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

A diferencia de la caja telescópica SB 21, los laterales más cortos de la variante SB 22 presentan doble grosor. Por eso en estas partes se montan algunos elementos constructivos adicionales. La descripción se refiere a las instrucciones para SB 21:

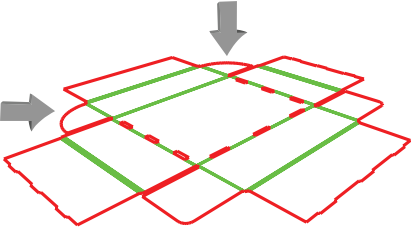
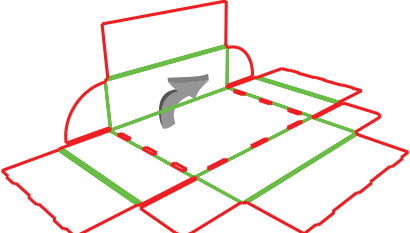
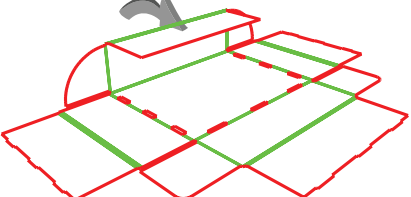
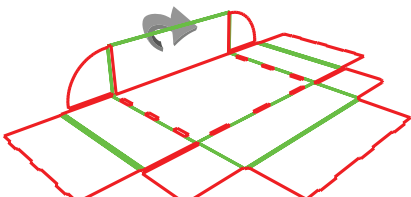
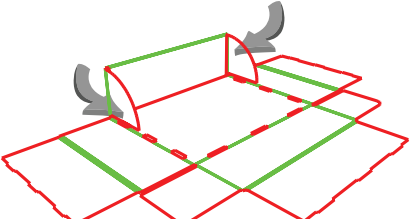
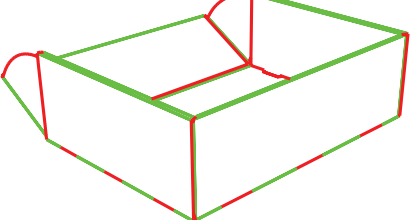
<p>1) Elementos adicionales en los laterales cortos del fondo</p> 	<p>2) Empezar como SB 21, paso 1) y 2)</p>	<p>2a) Los laterales son verticales</p> 
<p>2b) Plegar con cuidado los laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>2c) Plegar con cuidado los lados interiores por las segundas hendiduras e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 	<p>Continuar siguiendo los pasos 3) a 6) de SB 21</p> 
<p>7) Componentes adicionales por los laterales largos de la tapa</p> 	<p>8) Empezar como SB 21, paso 7) y 8)</p>	<p>8a) Los laterales son verticales</p> 
<p>8b) Plegar con cuidado los laterales en las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>8c) Plegar con cuidado las partes interiores por las segundas hendiduras e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 	<p>Continuar siguiendo los pasos 9) a 12) de SB 21</p> 

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja telescópica SB 25



Schempp[®]
Schutzverpackung für Kulturgut

La caja telescópica SB 25 es una variante de la SB 22 en la que se puede abatir un lateral del fondo. La descripción muestra la diferencia con la versión SB 22:

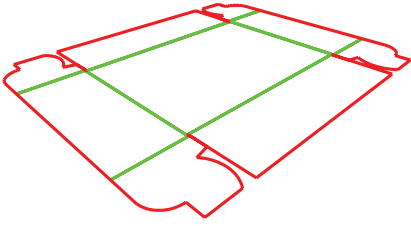
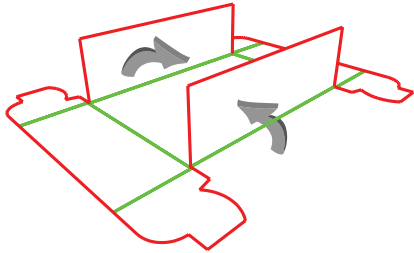
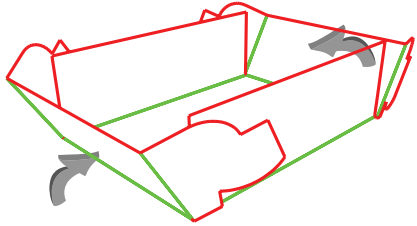
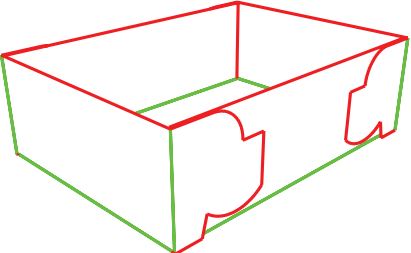
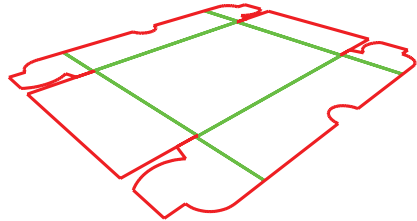
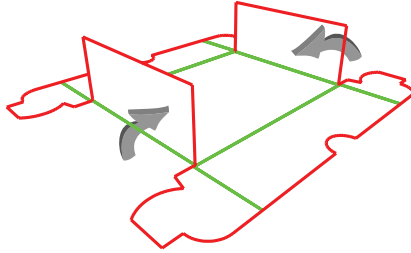
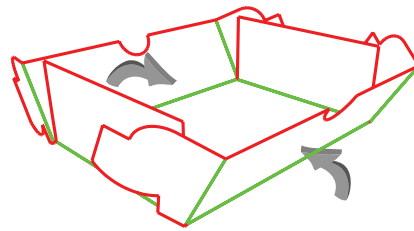
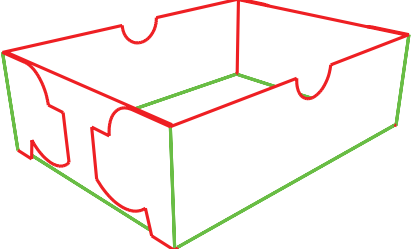
<p>1) Solapas redondeadas en el lateral abatible</p> 	<p>2) Elevar el lateral, como SB 21 y SB 22, paso 2)</p> 	<p>2a) Plegar con cuidado el laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 
<p>2b) Plegar con cuidado la parte interior por la segunda hendidura (sin pestañas insertables)</p> 	<p>3) Plegar 90° las solapas redondeadas, como SB 21 y SB 22, paso 3) a 6)</p> 	<p>6) El fondo está listo con el lateral ligeramente desplegable</p> 

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja telescópica SB 29



Schempp[®]
Schutzverpackung für Kulturgut

La caja telescópica SB 29 es una estructura simple que se monta en pocos pasos.
Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado.

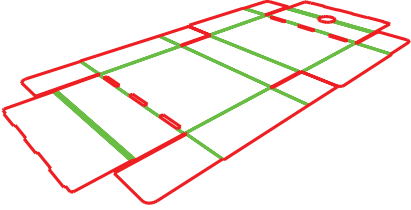
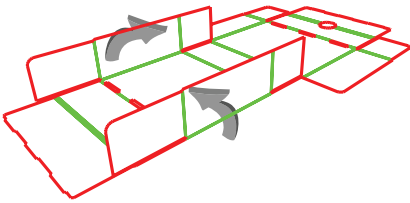
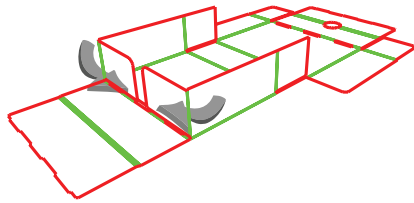
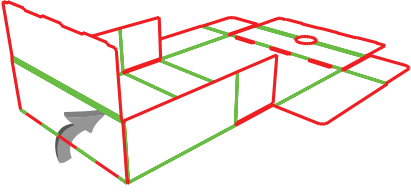
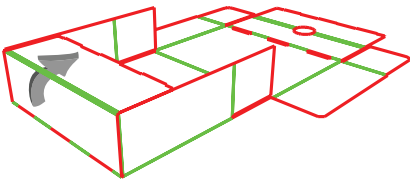
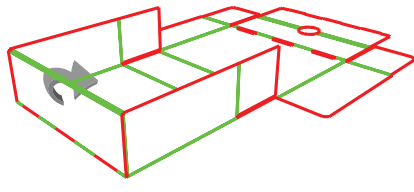
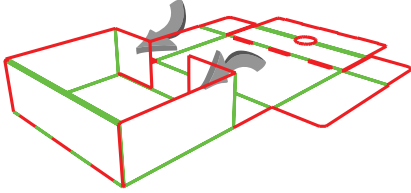
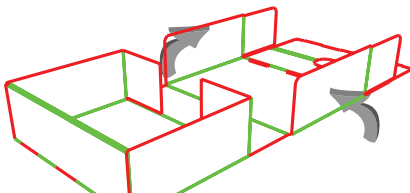
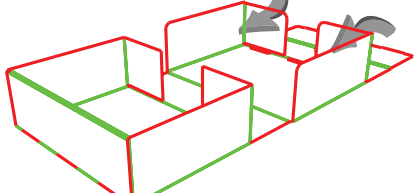
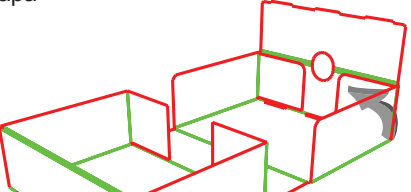
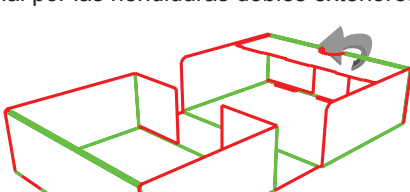
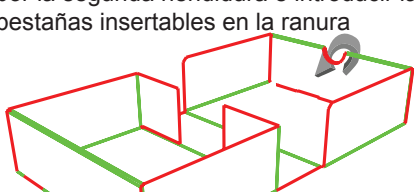
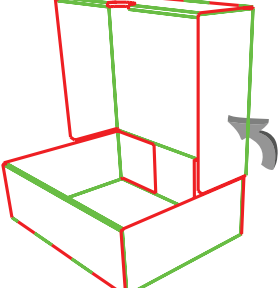
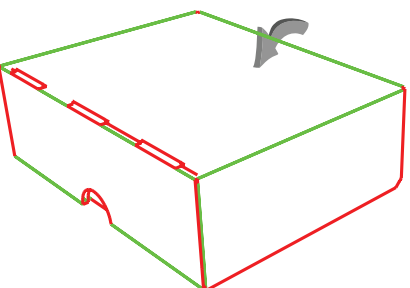
<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Levantar los dos laterales largos</p> 	<p>3) Levantar los laterales cortos plegando a la vez las solapas</p> 
<p>4) Presionar las solapas en las ranuras previstas y encajarlas</p> 		<p>5) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 
<p>6) Levantar los dos laterales cortos</p> 	<p>7) Levantar los laterales largos doblando a la vez las solapas</p> 	<p>8) Presionar las solapas en las ranuras previstas y encajarlas</p> 

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja de tapa abatible SB 31



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado y preste especial atención a las indicaciones acerca de las hendiduras dobles.

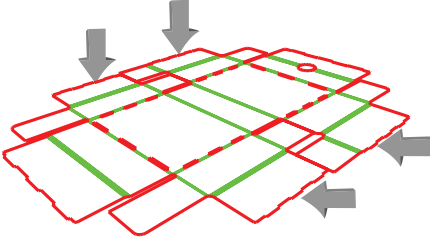
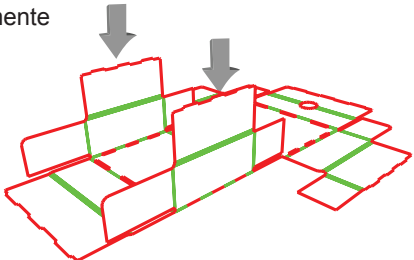
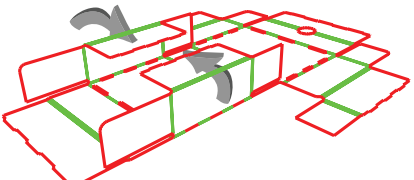
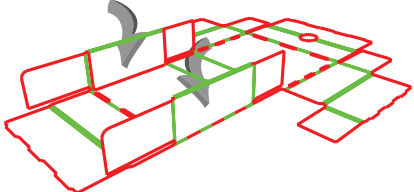
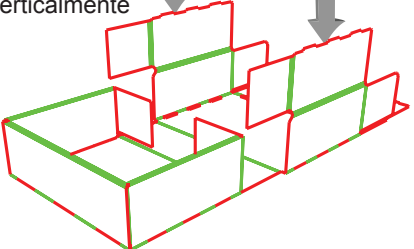
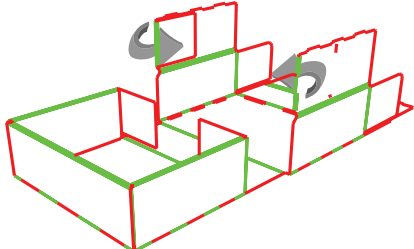
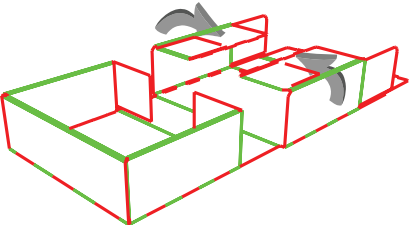
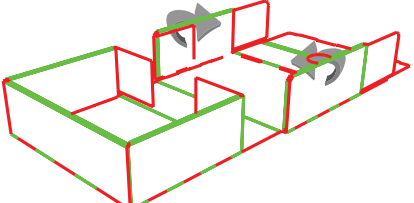
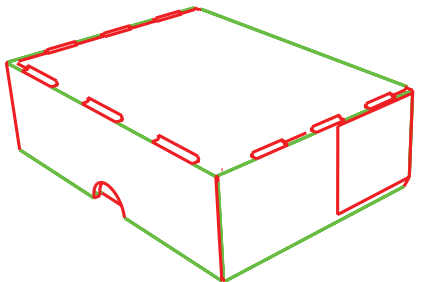
<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Elevar los laterales del fondo</p> 	<p>3) Plegar las pestañas 90°</p> 
<p>4) Levantar el lateral longitudinal del fondo</p> 	<p>5) Plegar con cuidado el lateral longitudinal por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>6) Plegar con cuidado la parte interior por la segunda hendidura e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 
<p>7) Plegar 90° las pestañas antipolvo</p> 	<p>8) Levantar los laterales de la tapa</p> 	<p>9) Plegar las pestañas 90°</p> 
<p>10) Levantar el lateral longitudinal de la tapa</p> 	<p>11) Plegar con cuidado el lateral longitudinal por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>12) Plegar con cuidado la parte interior por la segunda hendidura e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 
<p>13) Elevar la tapa en el lado posterior de la caja</p> 	<p>14) Cerrar la tapa</p> 	

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja de tapa abatible SB 32



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

A diferencia de la caja de tapa abatible SB 31, los laterales más cortos de la variante SB 32 presentan doble grosor. Por eso en estas partes se montan elementos constructivos adicionales. La descripción se refiere a las presentes instrucciones para SB 31:

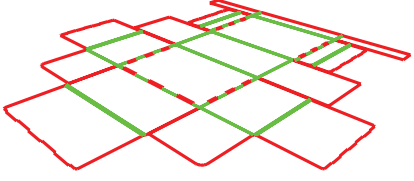
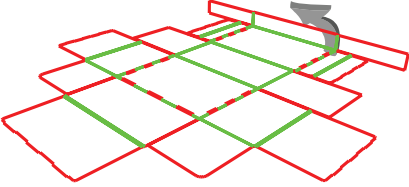
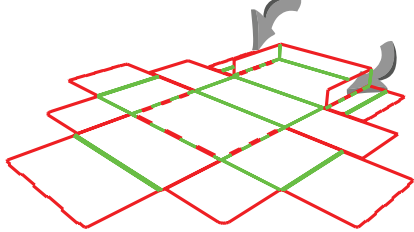
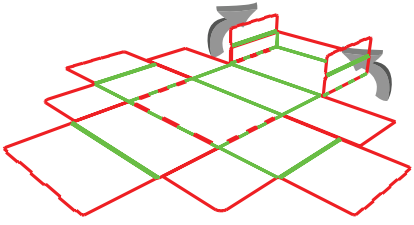
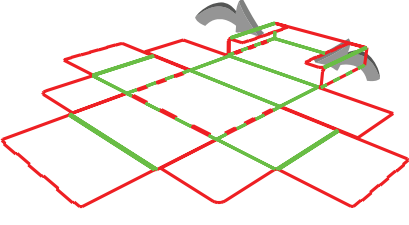
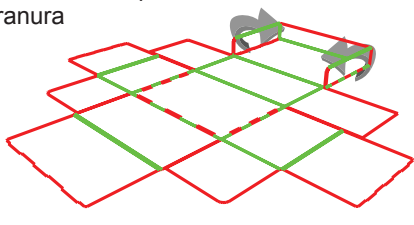
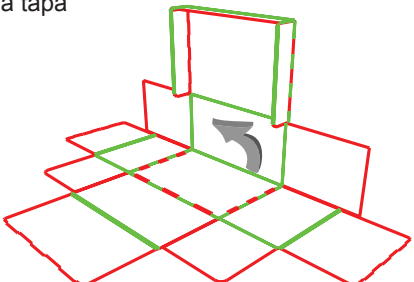
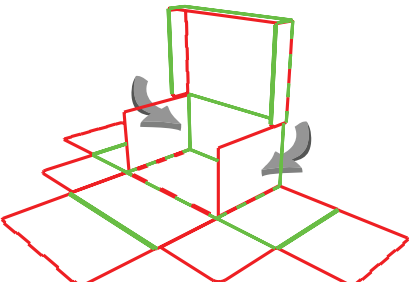
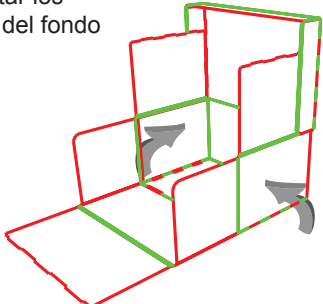
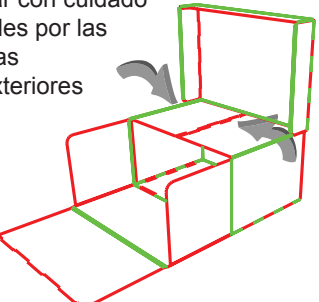
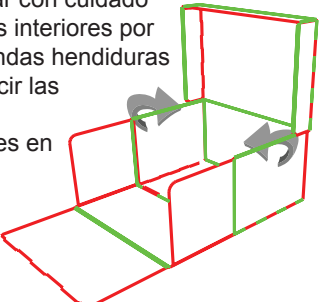
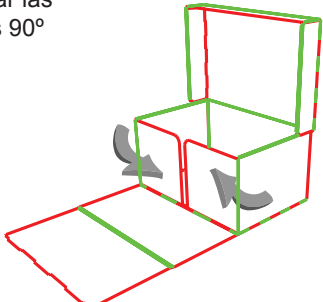
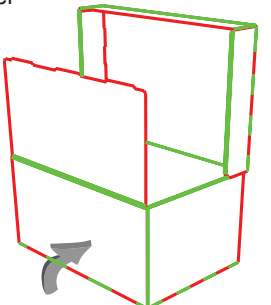
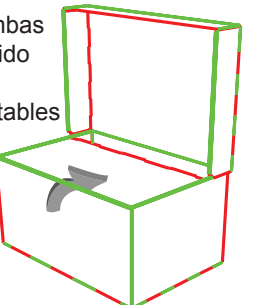
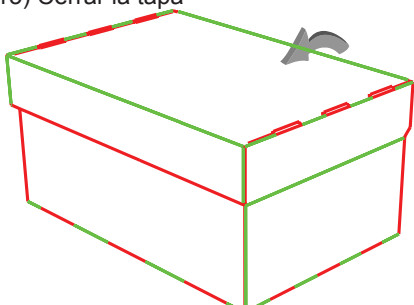
<p>Componentes adicionales en los laterales cortos</p> 	<p>Empezar como SB 31, pasos 1) y 2)</p>	<p>2a) Los laterales del fondo con partes interiores adicionales se colocan verticalmente</p> 
<p>2b) Plegar con cuidado los laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>2c) Plegar con cuidado los lados interiores por las segundas hendiduras e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 	<p>Continuar siguiendo los pasos 3) a 8) de SB 31</p>
<p>8a) Los laterales de la tapa con componentes interiores adicionales se colocan verticalmente</p> 	<p>8b) Plegar las solapas 180° hacia dentro</p> 	<p>8c) Plegar con cuidado los laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 
<p>8d) Plegar con cuidado las partes interiores por las segundas hendiduras e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 	<p>Continuar siguiendo los pasos 9) a 14) de SB 31</p>	

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja de tapa abatible SB 34



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado y preste especial atención a las indicaciones acerca de las hendiduras dobles.

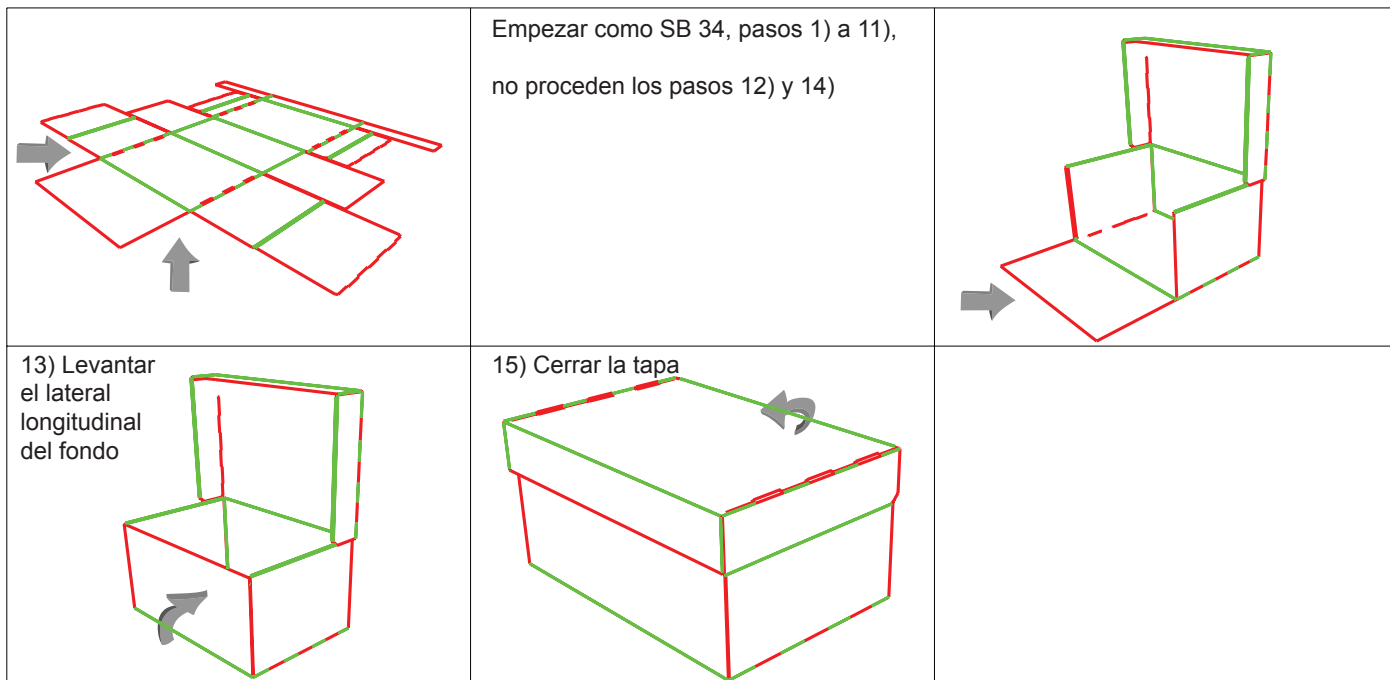
<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Levantar el lateral largo de la tapa</p> 	<p>3) Plegar las pestañas 90°</p> 
<p>4) Levantar los dos laterales cortos</p> 	<p>5) Plegar con cuidado los laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>6) Plegar con cuidado las partes interiores por las segundas hendiduras e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 
<p>7) Elevar la parte trasera de la caja con la tapa</p> 	<p>8) Plegar las pestañas 90°</p> 	<p>9) Levantar los laterales del fondo</p> 
<p>10) Plegar con cuidado los laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>11) Plegar con cuidado las partes interiores por las segundas hendiduras e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 	<p>12) Plegar las pestañas 90°</p> 
<p>13) Levantar el lateral longitudinal del fondo</p> 	<p>14) Plegar con cuidado por ambas líneas de hendidura e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 	<p>15) Cerrar la tapa</p> 

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja de tapa abatible SB 35



Schempp[®]
Schutzverpackung für Kulturgut

La variante SB 35 se diferencia de la caja abatible SB 34 solo en la parte delantera abatible. Por eso la estructura de esta parte es más sencilla. La descripción hace referencia a las presentes instrucciones para SB 34:

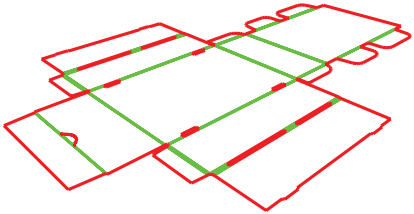
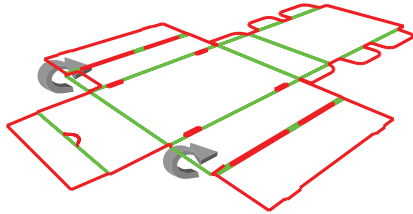
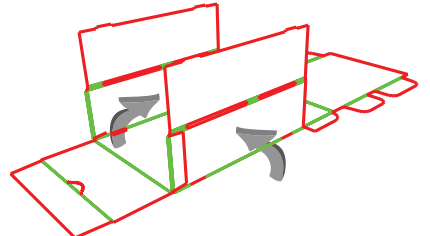
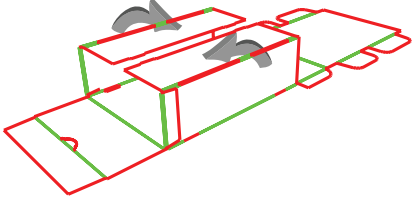
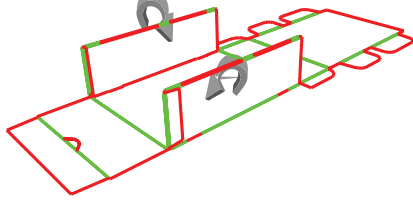
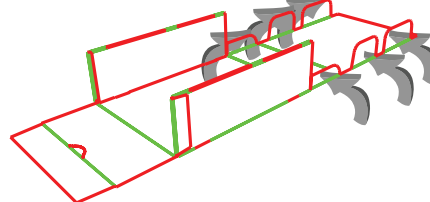

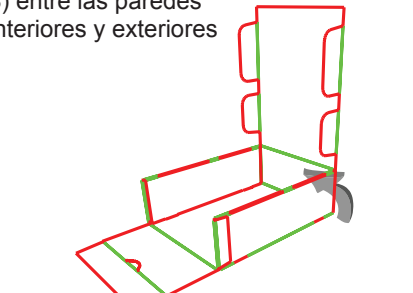
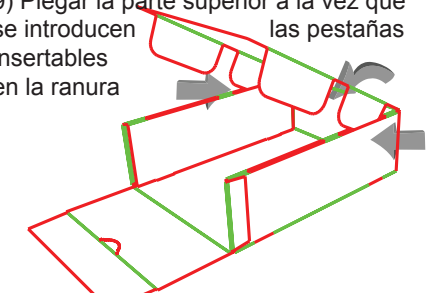
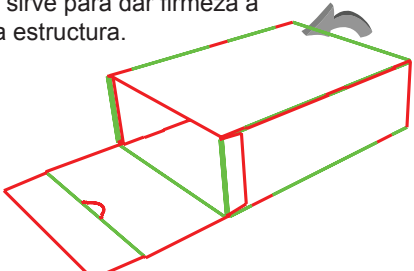
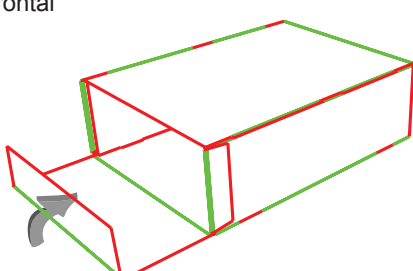
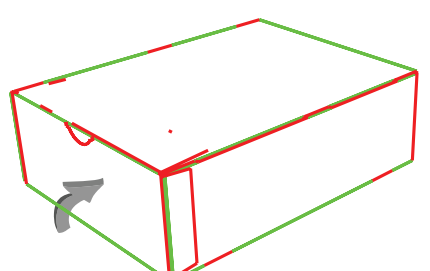
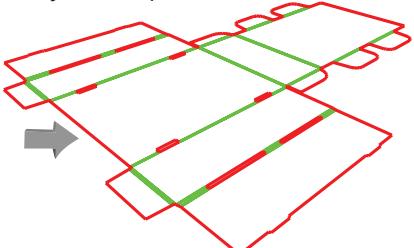
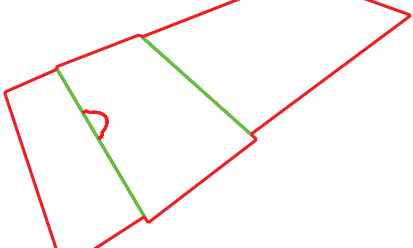
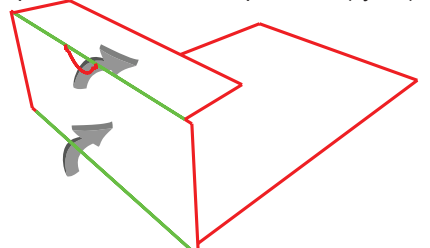


Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja de archivo con solapa frontal SB 41/SB 42



Schempp[®]
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado y preste especial atención a las indicaciones acerca de las hendiduras dobles.

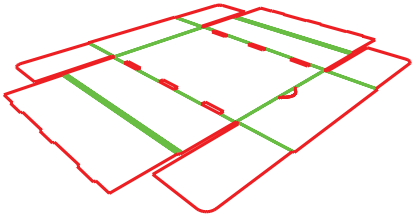
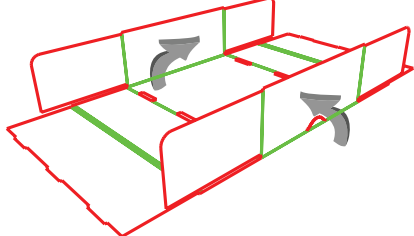
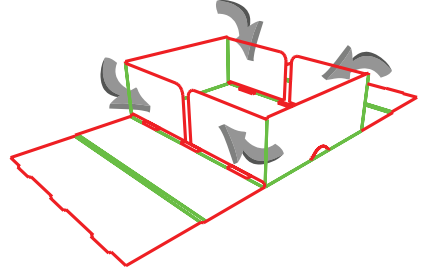
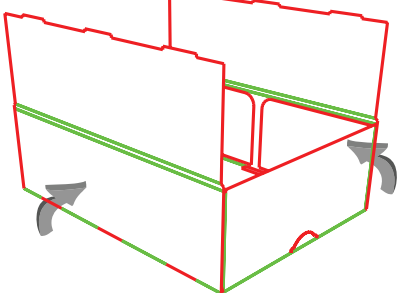
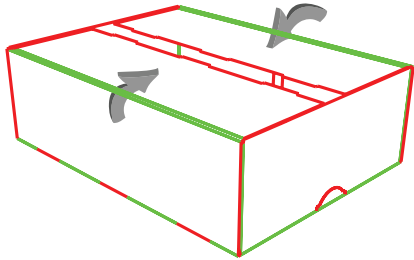
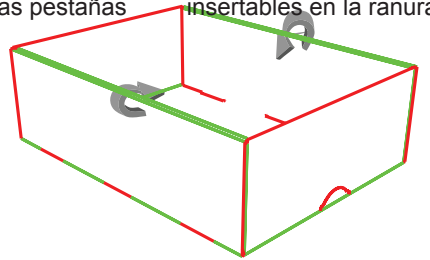
<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Plegar 180° las dos pestañas cortas</p> 	<p>3) Levantar 90° los laterales</p> 
<p>4) Plegar con cuidado las partes interiores por la hendidura doble exterior</p> 	<p>5) Plegarlas con cuidado por las hendiduras interiores e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 	<p>6) Plegar 90° todas las pestañas de la parte superior</p> 
<p>7) Elevar la parte trasera introduciendo a la vez con cuidado ambas pestañas</p> 	<p>8) entre las paredes interiores y exteriores</p> 	<p>9) Plegar la parte superior a la vez que se introducen las pestañas insertables en la ranura</p> 
<p>10) La tensión que se crea es intencionada y sirve para dar firmeza a la estructura.</p> 	<p>11) Plegar 90° la pestaña de la solapa frontal</p> 	<p>12) Plegar 90° la solapa frontal y cerrarla</p> 
<p>En la variante SB 42 la solapa frontal no está fija al cuerpo,</p> 	<p>sino a una pestaña separada. El cuerpo se eleva</p> 	<p>como en la versión SB 41 pasos 1) a 10), la pestaña como en los pasos 11) y 12)</p> 

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja de archivo con solapa frontal y pestaña SB 43



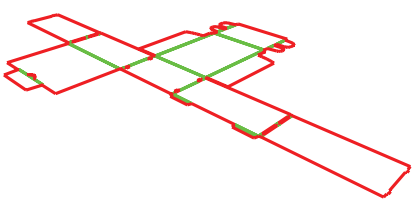
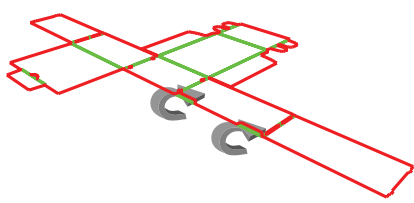
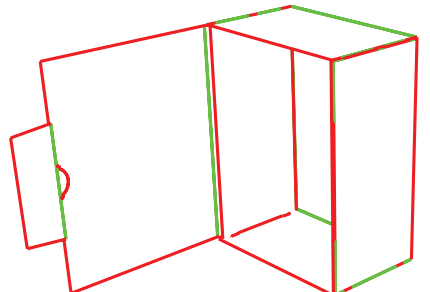
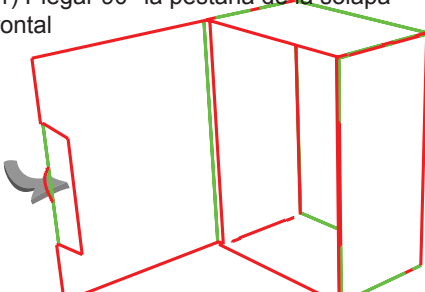
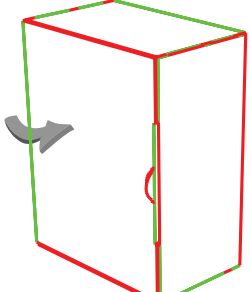

Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

El cuerpo de la variante SB 43 es idéntico a la versión SB 41 (instrucciones de plegado al dorso). Dentro hay una pestaña con laterales (como la parte inferior de una caja telescópica) con una pestaña de tiro:

<p>1) Colocar el recorte de la pestaña sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Levantar los dos laterales simples</p> 	<p>3) Plegar las pestañas 90°</p> 
<p>4) Levantar los dos laterales largos</p> 	<p>5) Plegar con cuidado los laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>6) Plegar con cuidado las partes interiores por las segundas hendiduras e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Caja de archivo con solapa frontal SB 44

La variante SB 43 es prácticamente idéntica a la versión SB 41 (instrucciones de plegado al dorso). La única diferencia es que la solapa frontal está situada en un lateral:

<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Plegar 180° ambas solapas cortas, continuar como SB 41 pasos 3) a 10)</p> 	
<p>11) Plegar 90° la pestaña de la solapa frontal</p> 	<p>12) Plegar 90° la solapa frontal y cerrar la caja</p> 	

Instrucciones de plegado de caja

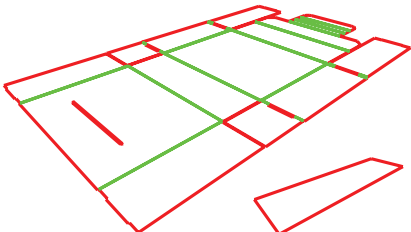
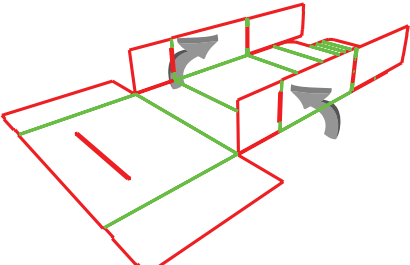
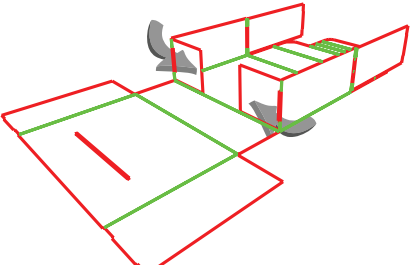
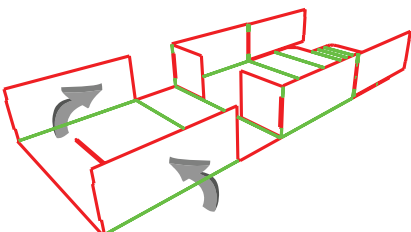
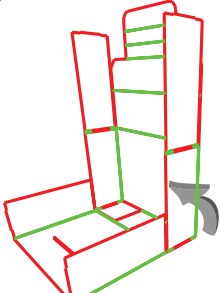
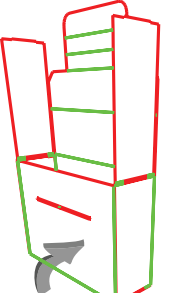
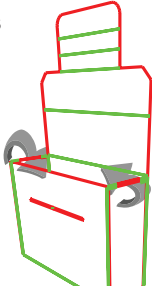
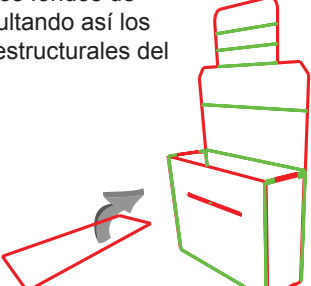
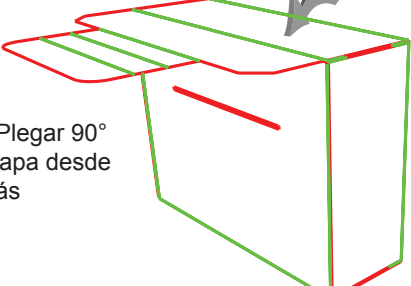
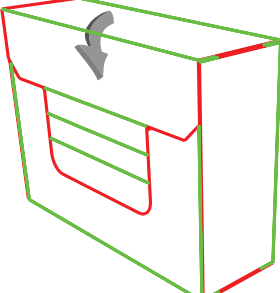
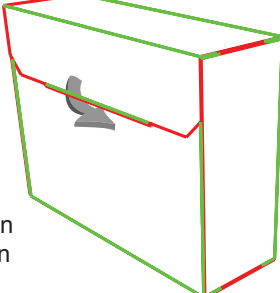
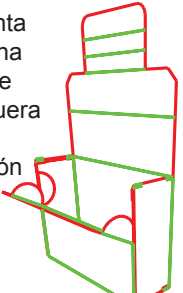
Schempp:

Caja de archivo SB 46



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado y preste especial atención a las indicaciones acerca de las hendiduras dobles.

<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Levantar las partes traseras</p> 	<p>3) Plegar 90° las pestañas del fondo</p> 
<p>4) Levantar los laterales delanteros</p> 	<p>5) Levantar la parte trasera del cuerpo</p> 	<p>6) Levantar el lado delantero, los laterales se introducen en el interior</p> 
<p>7) Plegar con cuidado 180° las pestañas largas en el lado superior, procurando que las pestañas insertables superiores se introduzcan en la ranura, a continuación introducir en la ranura las pestañas insertables del fondo</p> 	<p>8) Colocar los fondos de refuerzo ocultando así los elementos estructurales del fondo</p> 	<p>9) Plegar 90° la tapa desde atrás</p> 
<p>10) Plegar hacia abajo 90° la parte delantera de la tapa</p> 	<p>11) Primero plegar previamente la solapa de cierre por las hendiduras en ambas direcciones y a continuación introducirla en la ranura</p> 	<p>La versión con parte delantera abatible cuenta en esta posición con una hendidura adicional que se debe plegar hacia fuera con cuidado durante el montaje y a continuación reparar con la plegadora de hueso</p> 

Instrucciones de plegado de caja

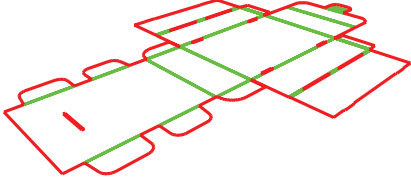
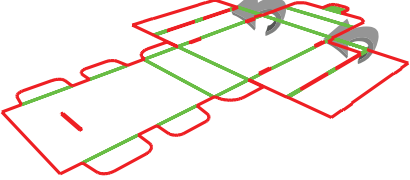
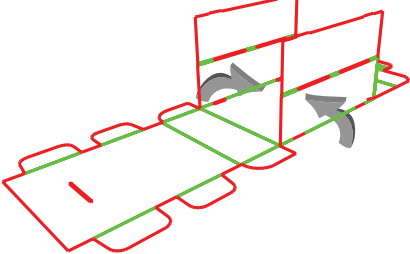
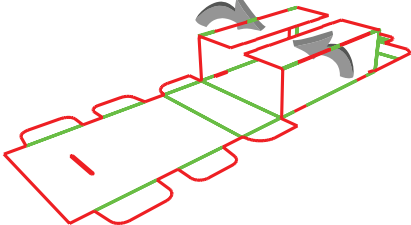
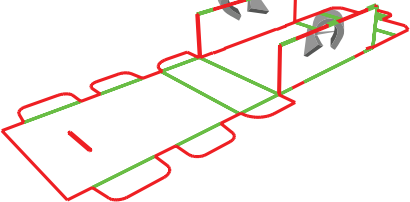
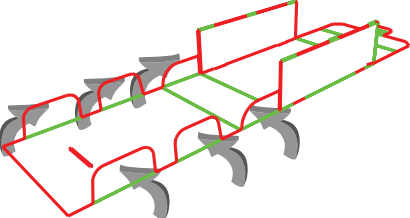

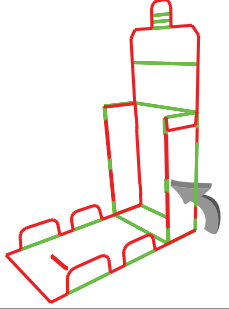
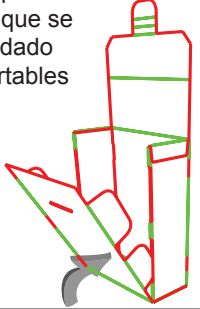
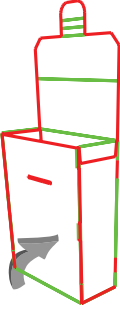
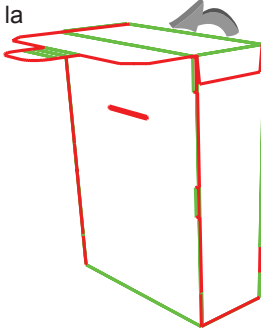
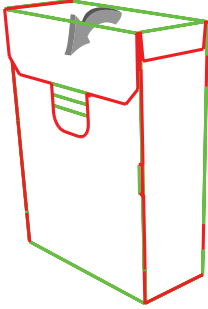
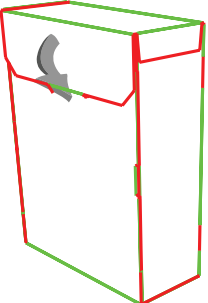
Schempp:

Caja de archivo SB 47



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado y preste especial atención a las indicaciones acerca de las hendiduras dobles.

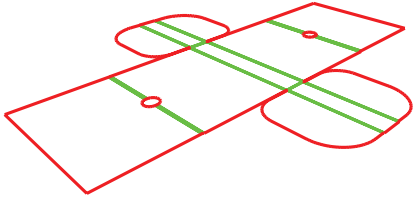
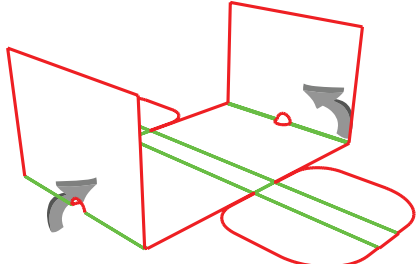
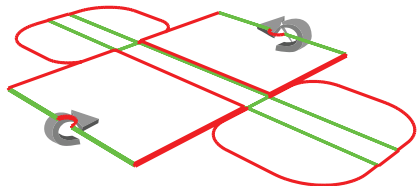
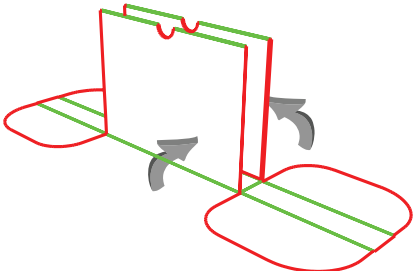
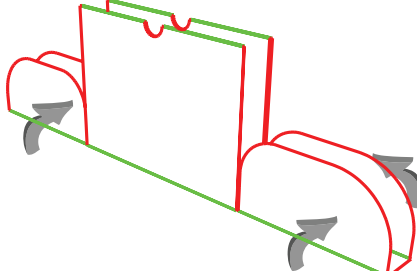
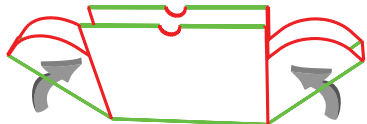
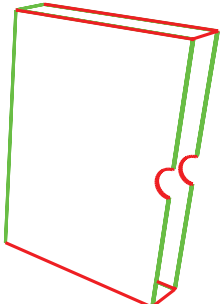
<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Plegar 180° las dos pestañas cortas</p> 	<p>3) Levantar 90° los laterales</p> 
<p>4) Plegar con cuidado las partes interiores por la hendidura doble exterior</p> 	<p>5) Plegarlas con cuidado por las hendiduras interiores e introducir las pestañas insertables en la ranura</p> 	<p>6) Plegar 90° todas las pestañas del fondo y de la parte delantera</p> 
<p>7) Elevar la parte trasera introduciendo a la vez con cuidado ambas pestañas entre</p> 	<p>8) las partes interiores y exteriores</p> 	<p>9) Ahora plegar la parte delantera a la vez que se introducen con cuidado las pestañas insertables en la ranura</p> 
<p>10) La tensión que se crea es intencionada y sirve para dar firmeza a la estructura</p> 	<p>11) Plegar 90° la tapa desde atrás</p> 	<p>12) Plegar 90° hacia abajo la parte delantera de la tapa</p> 
<p>13) Primero plegar previamente la solapa de cierre por las hendiduras en ambas direcciones y a continuación introducirla en la ranura</p> 		

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Estuche SB 51



Schempp[®]
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado y preste especial atención a las indicaciones acerca de las hendiduras dobles.

<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p> 	<p>2) Plegar con cuidado los laterales por las hendiduras dobles exteriores</p> 	<p>3) Plegarlos 180° por las hendiduras dobles interiores</p> 
<p>4) Elevar los laterales</p> 	<p>5) Levantar 90° las solapas</p> 	<p>6) Introducirlos con cuidado entre ambos laterales</p> 
		

Instrucciones de plegado de caja Schempp: Revistero vertical SB 52



Schempp®
Schutzverpackung für Kulturgut

Por favor, lea primero atentamente las instrucciones de plegado y preste especial atención a las indicaciones acerca de las hendiduras dobles.

<p>1) Colocar el recorte sobre una superficie limpia con el lado de color hacia abajo</p>	<p>2) Plegar 90° el lado estrecho y corto</p>	<p>3) Ambas hendiduras</p>
<p>4) en la parte trasera del revistero se deben plegar 90°</p>	<p>5) Plegar 90° el lado estrecho y corto situado enfrente y colocarlo junto al lateral que se ha plegado primero</p>	<p>6) Plegar hacia adentro 180° la solapa de plegado y proceder del modo siguiente:</p>
<p>6a) Plegar 90° primero por la hendidura doble exterior,</p>	<p>6b) Después por la hendidura doble interior</p>	<p>7) Al ensamblar los cuatro elementos constructivos del fondo, respetar la secuencia siguiente:</p>
<p>8) Primero plegar 90° la parte larga rectangular</p>	<p>9) Después plegar 90° ambas pestañas</p>	<p>9a) en los lados estrechos</p>
<p>10) Plegar 90° la última parte del fondo oblicua</p>	<p>10a) Presionar con fuerza para ensamblar los elementos constructivos y encajarlos</p>	<p>11) Para terminar, colocar el refuerzo aparte para ocultar los elementos constructivos del fondo</p>